

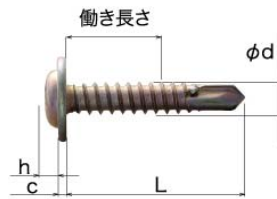


ピアspanワッシャー

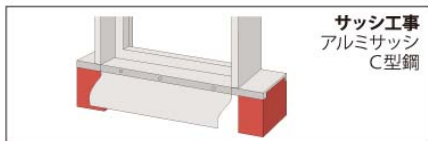

一般施工例

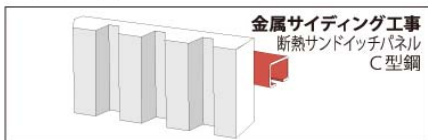

施工方法



ドリルねじは締結部材に垂直になるように、最初は低回転で弱い力で押し付け回転を開始して下さい。
徐々に回転を上げ強く押しながら穴をあけ、鋼板に穴があいたら高速回転・低推力でドライバーを押してねじ込み、鋼板とねじ座面の密着音を確認して締付を完了する。

全ねじ パンワッシャー 三価クロメート(白)

サイズ	小箱入数×小箱数	L	ϕdk	h	c	ϕd	働き長さ	削孔板厚
4 x 13	800 x 10	13	10.2	2.1	0.9	4.2	5	1.2 - 3.2
4 x 16	600 x 10	16	10.2	2.1	0.9	4.2	8	1.2 - 3.2
4 x 19	500 x 10	19	10.2	2.1	0.9	4.2	10	1.2 - 3.2
4 x 25	500 x 10	25	10.2	2.1	0.9	4.2	16	1.2 - 3.2
5 x 13	500 x 10	13	12.5	2.2	1.0	4.8	3.5	1.6 - 4.0
5 x 16	1,000 x 4	16	12.5	2.2	1.0	4.8	6	1.6 - 4.0
5 x 19	1,000 x 4	19	12.5	2.2	1.0	4.8	8	1.6 - 4.0
5 x 25	800 x 4	25	12.5	2.2	1.0	4.8	14	1.6 - 4.0
5 x 35	500 x 4	35	12.5	2.2	1.0	4.8	24	1.6 - 4.0
5 x 45	500 x 4	45	12.5	2.2	1.0	4.8	34	1.6 - 4.0