

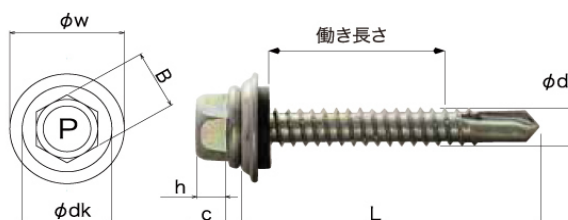



ピアスシールHEX

一般施工例

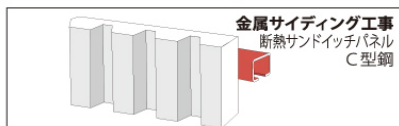

施工方法

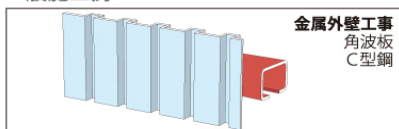

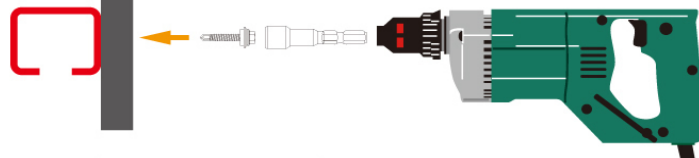ドリルねじは締結部材に垂直になるように、最初は低回転で弱い力で押し付け回転を開始して下さい。
徐々に回転を上げ強く押しながら穴をあけ、鋼板に穴があいたら高速回転・低推力でドライバーを押し込んでねじ込み、鋼板とねじ座面の密着音を確認して締付を完了する。

全ねじ ピアスシールHEX 三価クロメート(白)

サイズ	小箱入数×小箱数	L	ϕdk	B	h	c	ϕw	ϕd	働き長さ	削孔板厚
5 x 19	750 x 4	19	11.1	8.0	3.9	1.7	14.3	4.8	6	2.3 - 4.3
5 x 25	650 x 4	25	11.1	8.0	3.9	1.7	14.3	4.8	12	2.3 - 4.3
5 x 35	450 x 4	35	11.1	8.0	3.9	1.7	14.3	4.8	22	2.3 - 4.3
5 x 45	350 x 4	45	11.1	8.0	3.9	1.7	14.3	4.8	32	2.3 - 4.3
6 x 19	400 x 4	19	13.2	9.5	4.8	2.0	16.3	6.0	3	2.3 - 6.0
6 x 25	300 x 4	25	13.2	9.5	4.8	2.0	16.3	6.0	9	2.3 - 6.0
6 x 35	250 x 4	35	13.2	9.5	4.8	2.0	16.3	6.0	19	2.3 - 6.0
6 x 45	200 x 4	45	13.2	9.5	4.8	2.0	16.3	6.0	29	2.3 - 6.0